

KRAIBURG WINGFLEX

Vereisten:



Betonvlak:

- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minstens 3 % afschot te hebben

Matten:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)




Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:


Meten:

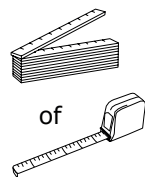


Markeren:



Snijden:

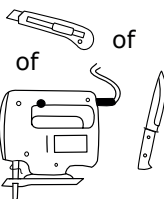


Boren en bevestigen:

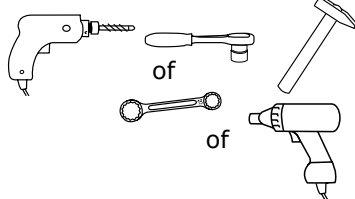

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

- plug \varnothing 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosserriering \varnothing 30 mm - A2 (bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)



Matbreedte:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Profielbreedte:

8 cm

13 cm

8 cm

13 cm

18 cm

Ligplaatsbreedte:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm





Paletten niet stapelen!

1 De matten van het hele eiland compleet uitleggen en met behulp van de pashoutjes de afstand bepalen


van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken

bevestigingsgaten in de voorkant van de mat

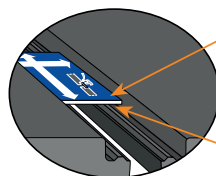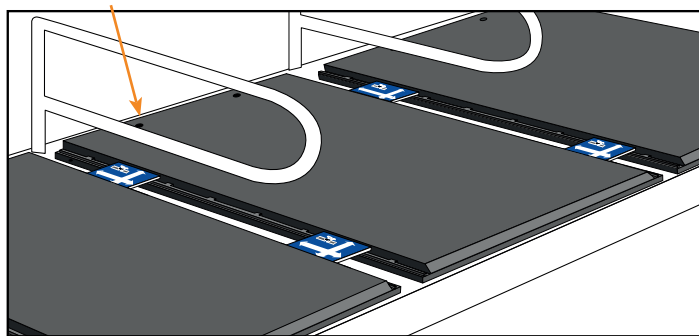


voor het bepalen van de matafstand de pashoutjes (deze zijn breder dan het profiel) plaatsen

pashoutjes ca. 20 cm van de voorzijde en 20 cm van de achterzijde van de mat plaatsen

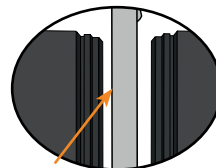


positie onder de boxafdeling (+/- 6 cm)

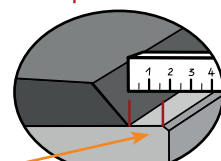

achterkant beton: 0 - 3 cm ruimte houden

Let tevens op dat na het verleggen/trekken aan de mat alle vleugels in de juiste richting liggen!

2 Profiel plaatsen

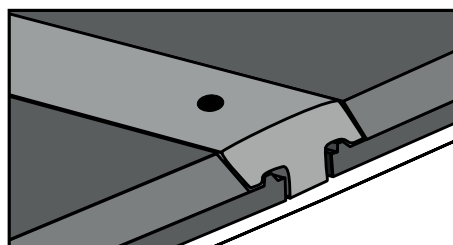

- afschuinde achterkant naar achteren
- profiel valt in de vertanding van de mat

