

KRAIBURG rechte en puzzelmatten

Ligboxbeddekking KKM, SENTOR, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Vereisten:



Betonvlak:

- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minstens 3 % afschot te hebben

Matten:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)




Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:


Metten:

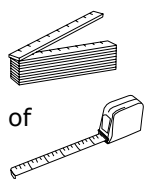


Markeren:



Snijden:

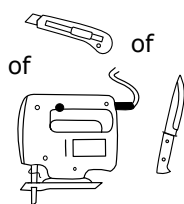

Boren en bevestigen:




KRAIBURG bevestigingsmateriaal:



- spijkerpluggen \varnothing 10 x 80 mm - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

(of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde spijkerplug)


Tip: eerst over de gehele lengte van het eiland 3 cm van de achterzijde van het boxdek meten en markeren (hiervoor leent krijgt het beste)

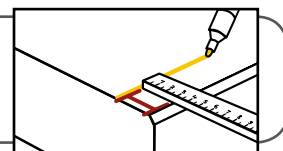


1 De matten van het eiland compleet uitleggen

van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken

de uitsparingen voor de bevestiging aan de voorzijde houden

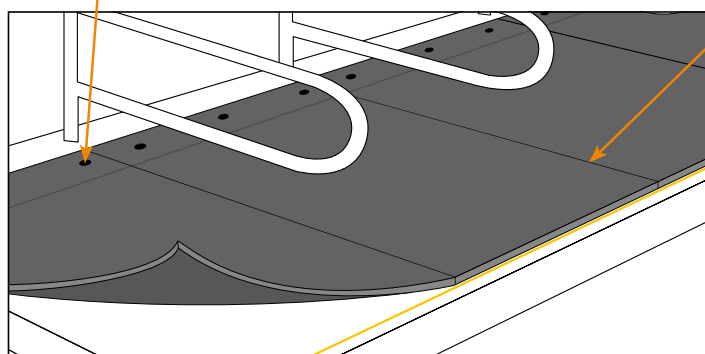


de puzzelverbinding of mattenrand (bij rechte uitvoering) onder de boxafdeling houden (max +/- 8 cm)

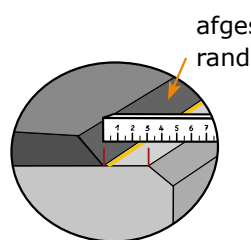


afgeschuinde rand

aan de achterzijde: minstens 3 cm vrijhouden!

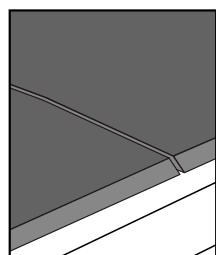


matten losjes tegen elkaar plaatsen

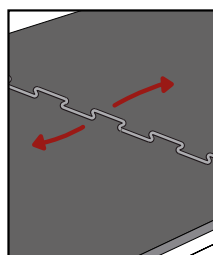


puzzelverbinding losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

! Spanning vermijden!


NIET HARD DRUKKEN!

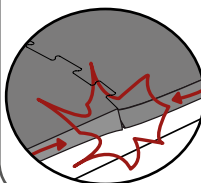

NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

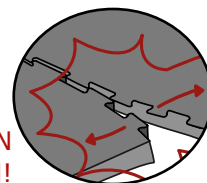

R-boxen:

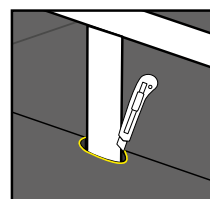


uitsparingen in de mat uitsnijden



② Bevestigen

an de voorzijde van de mat op 3 plaatsen bevestigen:

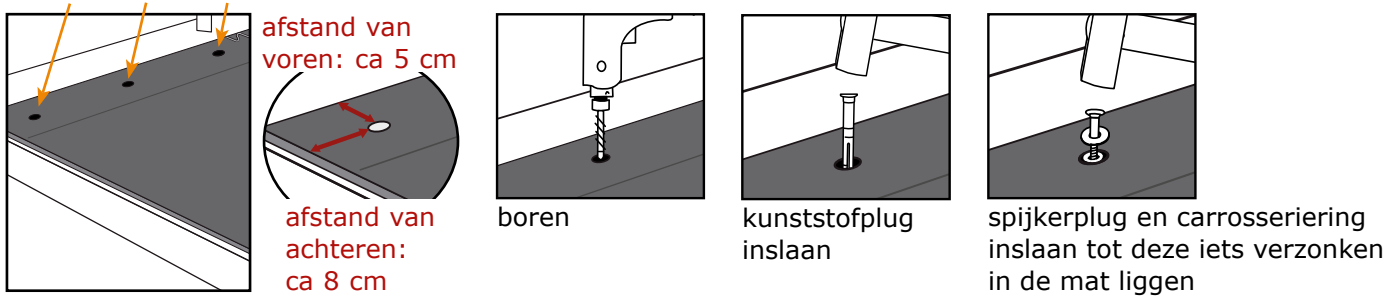

Aanvulling voor montage met kunststof profielen

Ligboxbeddekking KKM, SENTOR, LENTA (zonder puzzelverbinding)

Aanvullend heeft u nodig:

schroeven bevestigen:





KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

plug \varnothing 10 x 100 mm met

- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2

(of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde houtdraadbout)


① Matten plaatsen (zie eerste pagina)

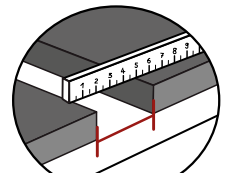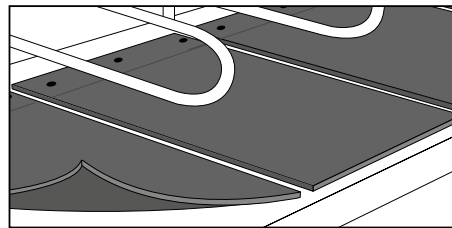

minimaal 4 cm en maximaal 8 cm!


② KK-Profiel plaatsen

profiel losjes tussen de mat leggen

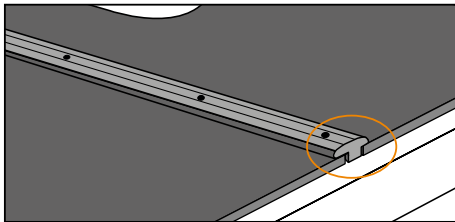

- afgeronde kant naar achteren plaatsen
- gelijk houden met de achterrand van de mat

R-boxen:

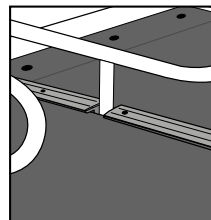

wanneer nodig het profiel op maat maken eventueel **aanvullende bevestigingen** in het profiel plaatsen

! Om het profiel op maat te maken kunt u het best een handzaag gebruiken.


! **Belangrijk:** het profiel dekt de tussenruimte over de gehele mattenlengte af (ook bij R-boxen!)

! **NIET HARD DRUKKEN!**


③ Bevestigen

A matten aan de voorzijde bevestigingen (zie hierboven)


B profiel bevestigingen

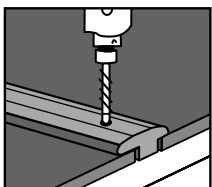

boren

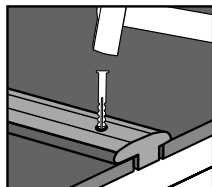


kunststofplug inslaan

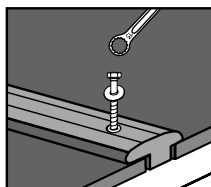

bout en carrosseriering indraaien en gelijkmatig vast zetten.

Niet te ver draaien, vast is vast!

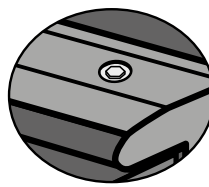

! alle gaten in het profiel gebruiken!

! **Tip om verschuiven van het profiel te vermijden:**

1. één gat boren
2. één plug inslaan (-> fixering)
3. dan het volgende gat boren enzovoorts