

KRAIBURG maxiBOX

Vereisten:



Betonvlak:


- dient ca. 10 cm hoog
- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minimaal 3 % afschot te hebben

Rubber en profielen:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)

Dit heeft u nodig:


Meten:

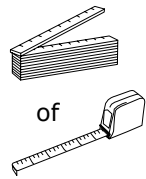


Markeren:



Snijden:

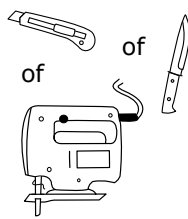

Boren en bevestigen:

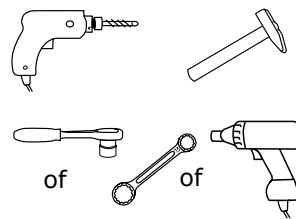

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:



plug \varnothing 10 x 100 mm met


- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2
- optioneel: plug \varnothing 10 x 135 mm voor maxiPROFIL XL

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Totaalsysteem:



voorzijde profiel
(maxiBOARD)

achterzijde profiel
(maxiSTEP)

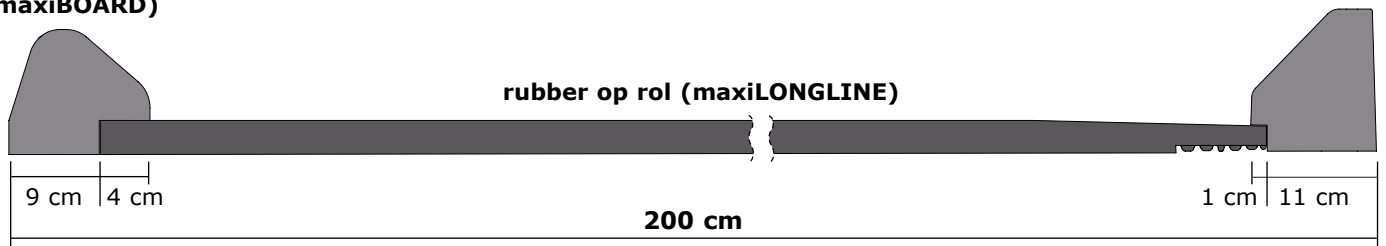

1 Rubber uitrollen en op zijn plaats leggen


drainage - openingen richting instap van de box

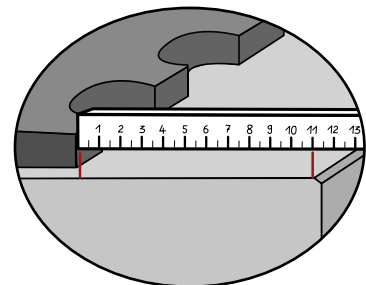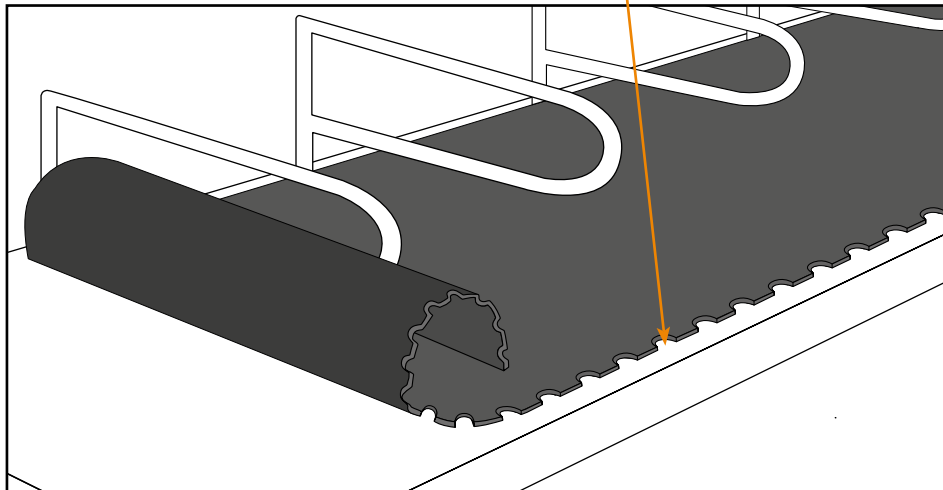

achterzijde betonrand
11 cm afstand!


② Alle profielen plaatsen

profielen in elkaar puzzelen en op en tegen de mat plaatsen

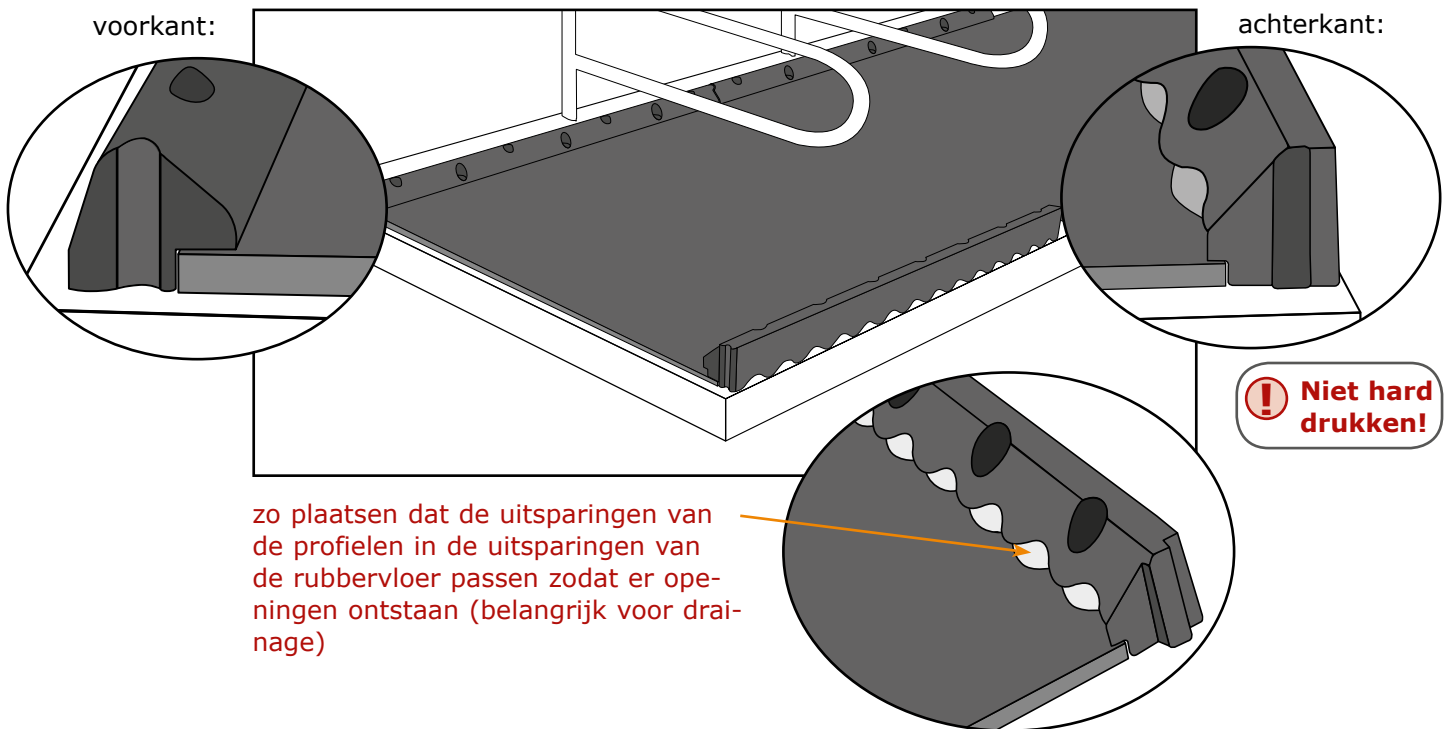


③ Profielen vastzetten


voorste profiel en achterste profiel in de voorgefabriceerde bevestigingspunten vastzetten:

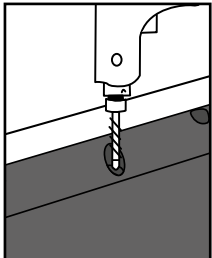

boren

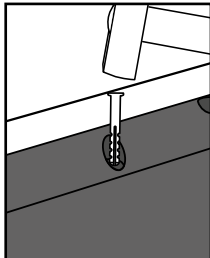

kunststofplug inslaan

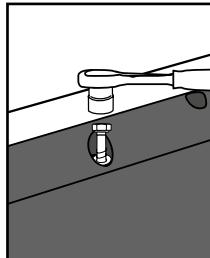


bout en carrosseriering indraaien en gelijkmatig vast zetten.
Niet te ver draaien, vast is vast!

! Alle bevestigingsgaten gebruiken!

! **Belangrijk:** na het boren meteen het geboorde gat met een plug vastzetten (om verschuiving te voorkomen), dan pas het volgende gat boren.

④ Uiteinde van de eilanden vastzetten.


zonder profiel:

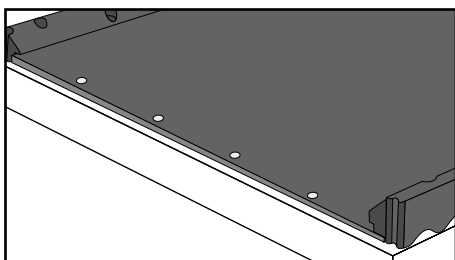

rand met 4 spijkerpluggen (10 x 80 mm) vastzetten


of

met maxiPROFIL:

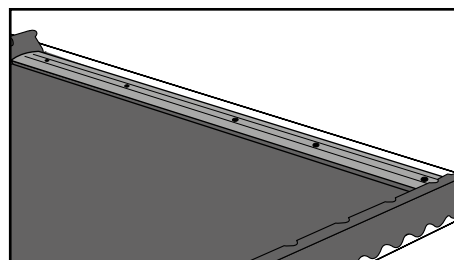


zie punt ⑥

Bij R-boxen:

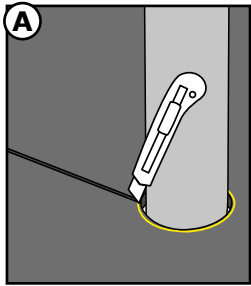5 Aanpassen

eventuele uitsparingen uit rubber uitsnijden

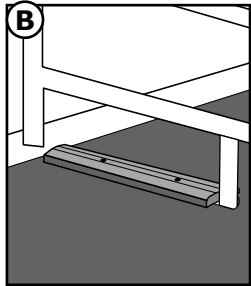

de insnede met maxiPROFIL afdekken en vastzetten

maxiPROFIL op maat maken en eventueel **extra gaten** in het profiel maken

Tip bij R-boxen:
het rubber op delen in stukken van 5 - 6 meter om de montage te vergemakkelijken


Tips om snijden:

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken

Voor het passend maken van het profiel kan in principe elke handzaag worden gebruikt maar een decopeerzaag werkt het beste.

6 Optioneel: maxiPROFIL monteren
(voor het koppelen van lengtes of als uiteinde van een eiland)

A profiel op de rubberbedekking leggen

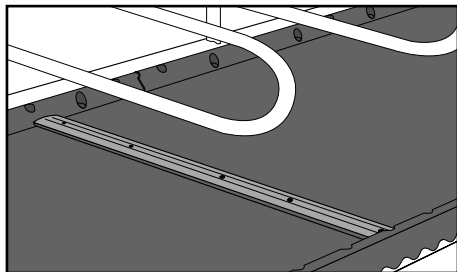


- afgeronde kant van het profiel naar achter
- tussen het voorste en achterste profiel (maxiBOARD en maxiSTEP) plaatsen


!
maxiPROFIL (4,5 cm hoog):
plug \varnothing 10 x 100 mm

maxiPROFIL XL (8 cm hoog):
plug \varnothing 10 x 135 mm


B maxiPROFIL bevestigen

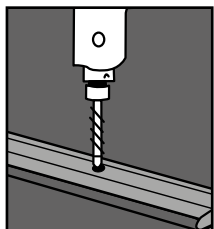

boren

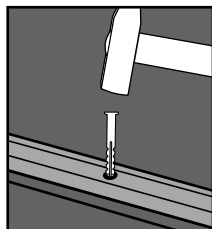

kunststofplug inslaan

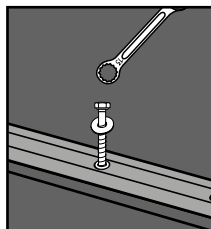

bout en carrosseriering indraaien en gelijkmatig vast zetten.

Niet te ver draaien, vast is vast!

! **Alle bevestigingsgaten gebruiken!**

Tip om verschuiven van het profiel te vermijden:

1. één gat boren
2. dan de plug inslaan (-> fixering)
3. dan het volgende gat boren enzovoorts

7 3 - 5 cm instrooien
(stro, gehakseld stro, zaagsel, ...)