


Belangrijke tips voor montage


► belangrijke voorbereidingen (zie bodemvereiste):

- ✓ betonvloer voldoet aan een bepaalde criteria
- ✓ ligboxafmetingen voldoen aan de norm
- ✓ matten hebben een **gelijkmatige temperatuur**: **minstens 5° C en max 30° C**

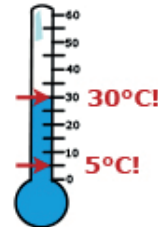


Bij temperaturen onder de 5° C kan het nodig zijn de matten eerst een aantal dagen in de stal op te slaan zodat de matten de juiste temperatuur hebben voor de montage.

► matten bij montage niet samendrukken of duwen - spanningen vermijden:

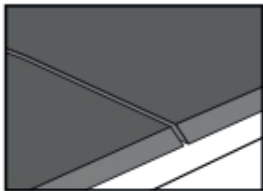


matten losjes tegen elkaar aan leggen

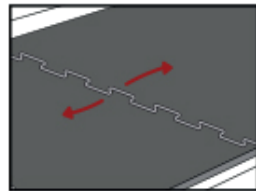


matten losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

! Spanning vermijden!

NIET HARD DRUKKEN!

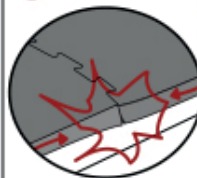

NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

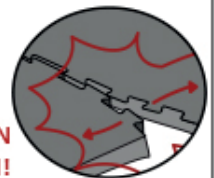


! Bij lage temperaturen:

de matten zodanig uit elkaar trekken dat bij de puzzelverbinding een spleet zichtbaar is



belangrijk omdat rubber van nature kan uitzetten

WINGFLEX en KEW Plus:

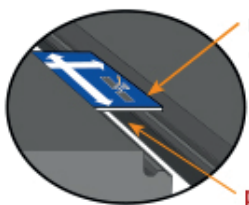

mattenafstand met pasblokje bepalen (breder dan het profiel)

pasblokje ca. 20 cm indrukken

► afstand bepalen:

ligbedekking:

- ✓ aan de achterzijde: minstens 3 cm afstand




minstens 3 cm!

achterzijde betonrand

! Uitzonderingen:

WINGFLEX:

kan gelijk aan de **achterzijde betonrand**, dat is toegestaan door het speciale ontwerp van de mat en profiel.

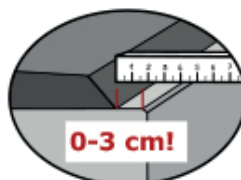

0-3 cm!

WELA LongLine:

min. 5 cm afstand aanhouden bij de achterzijde betonrand, aangezien de afstand in de eerste dagen na de installatie aanzienlijk vermindert.




minstens 5 cm!


► afstand bepalen:

loopvlakbedekking:

- ✓ afstand tot goot van de getrokken schuif: 1 cm
- ✓ afstand tot muur / boxdek ed.: 2 cm (mind. 1 cm - max. 6 cm)

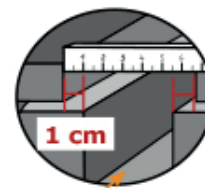


**goot van
getrokken schuif**

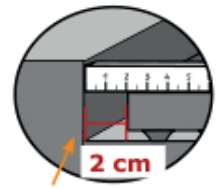


**muur /
boxdek ed.**

bedekking in de melkstal:

- ✓ afstand tot de melkput: 1 cm
- ✓ afstand tot de muur / wand ed.: 2-4 cm

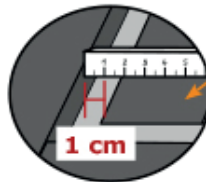

melkput

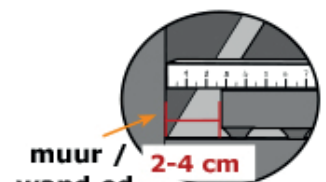


**muur /
wand ed.**

Speciale KURA bedekking:

► bijzonder grote gebieden:


**2 cm voegen voor opvangen
thermische uitzetting**

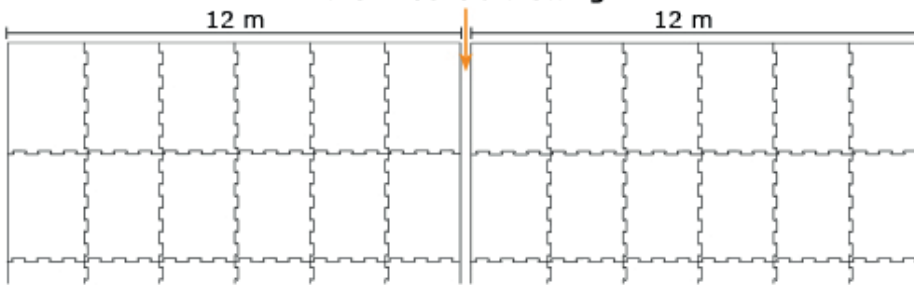


Tip:

om de spanning tijdens de montage te verlichten raden wij aan om grote gebieden gelijkmatig te verdelen en minst. om de 12 m een voeg van max 2 cm in te voegen.


► spoelmestingsysteem:

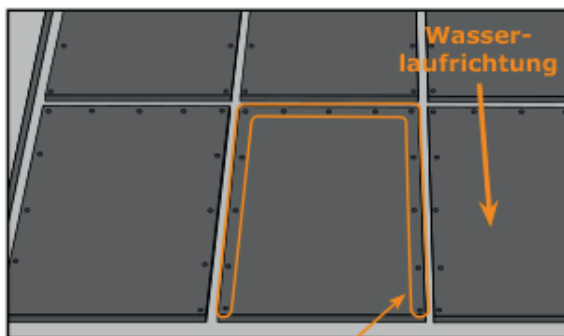

bevestigingsgaten

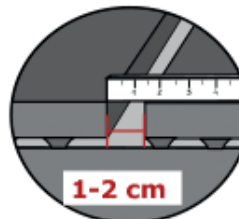

**afstand tussen de
matten:
1 - 2 cm**

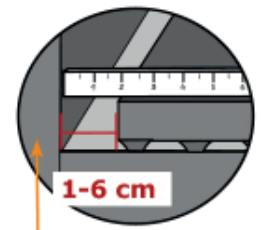

**afstand tot aan
de muur / wand
ed.: 1 - 6 cm**




Tip: handig bij het uitleggen van bijv. grote matten (KURA P) kan je een tang gebruiken




► snijden:

- ✓ matten buigen / zachtjes uitrekken
- ✓ mes voor het snijden licht bevochtigen of smeren
- ✓ eventueel board er onderleggen - buigen - snijden

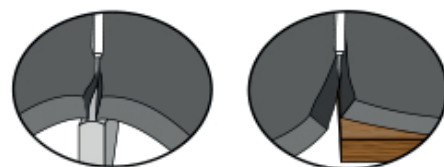

Tip:


matten licht uit elkaar trekken (gebruik een tang om kleine stukken te snijden)

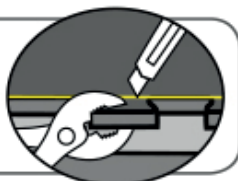


voor het snijden van **pediKURA®** en **profikURA** kunt u het beste een **zaagje** gebruiken

► bevestigen:


- ✓ volgorde aanhouden:

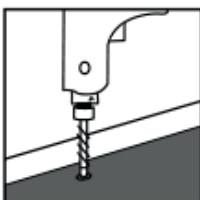

boren

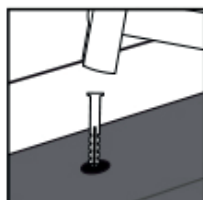

kunststofplug stevig inslaan

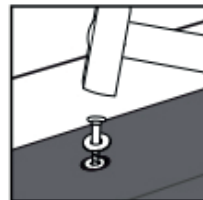

bout en carrosseriering indraaien en gelijkmatig vast zetten



bij gietasfalt langere spijkerpluggen gebruiken (ø 10 x 120 mm)!




Tip: bij het boren af en toe het gat stofvrij maken door de boor terug te trekken

- ✓ spijkerplug en carrosseriering inslaan tot deze iets verzonken in de mat liggen



Tip: om te testen of de spijkerplug voldoende verzonken is geplaatst kun je een metalen voorwerp (bijv. een hamer) over de mat strijken wanneer je metaalgeluid hoort dient de spijkerplug dieper te worden ingeslagen!

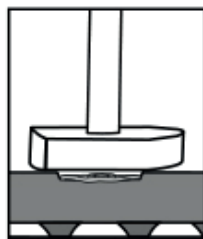

een kleine spleet moet zichtbaar zijn



Niet te ver inslaan!
Er mag geen spanning ontstaan en de mat mag niet gaan golven!



Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

Belangrijk: leest u eerst de montagehandleiding en voorwaarden! zijn in meerdere talen verkrijgbaar u krijgt deze bij de levering van de KRAIBURG-dealer of kijk op **www.kraiburg-elastik.com**.


voorbeeld:
montage handleiding
ligboxbedekking



► speciale oplossing voor paddenstoel of R-boxen:

situatie:

voet van de paddenstoel heeft een metalen plaat die het boren / vastzetten verzwaren

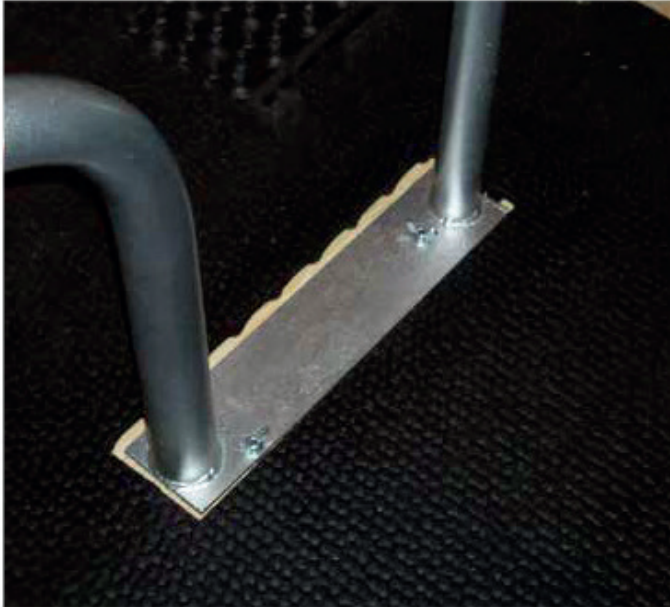


voorbeeld:

kunststof afdekplaat gebruiken welke groter is dan de metalen voetplaat



voorbeeld 1

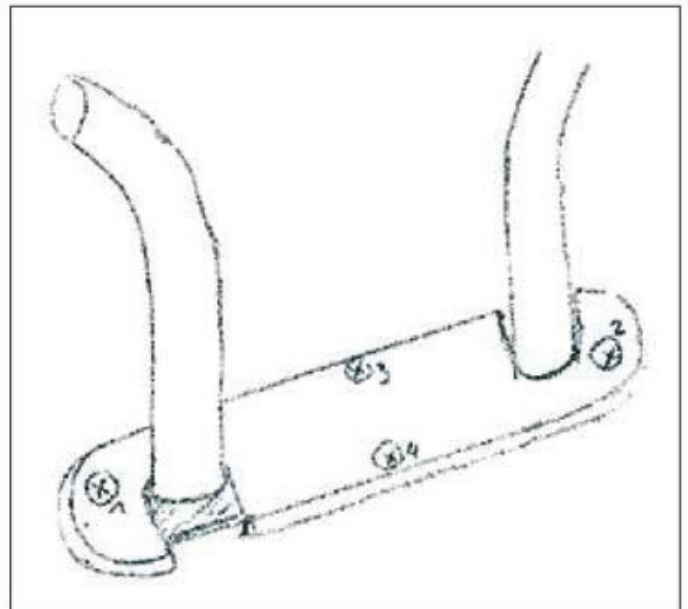

voorbeeld 2