

KRAIBURG KURA Rotary

in de melkcarroussel

Vereisten:



Betonvlak:

- dient schoon te zijn
- dient vlak te zijn

Beton:


- dient minstens 10 cm dik
- Kura Rotary: max. 3% afschot
- Profikura Rotary: max 6% afschot

Matten:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)

Dit heeft u nodig:


Metten:

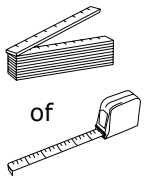


Markeren:



Snijden:

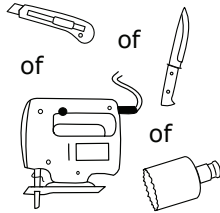

Boren en bevestigen:



KRAIBURG bevestigingsmateriaal:




optioneel voor beton:

- spijkerpluggen \varnothing 8 x 60 mm - A2
- carrosseriering \varnothing 30 mm - A2


1 Matten plaatsen

i begin met de eerste mat passend te plaatsen bijv: door de eerste zijkant tegen een standpijp te plaatsen

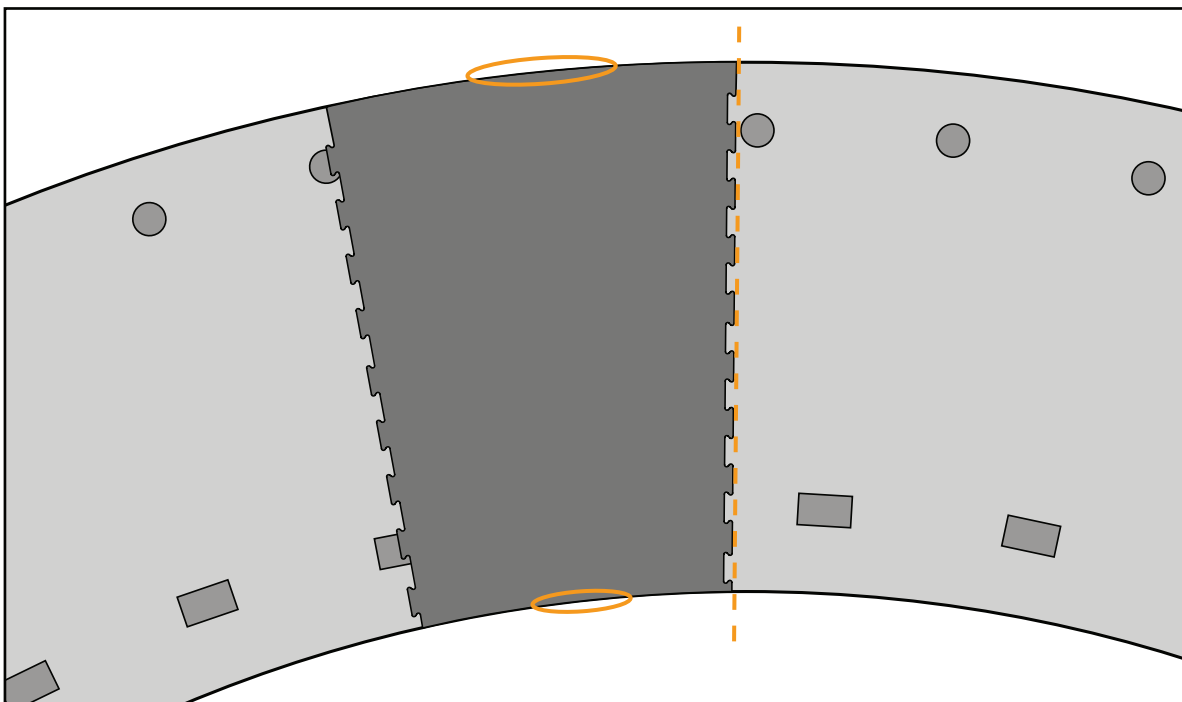


de mat gelijk met de rand plaatsen!

voorbeeld

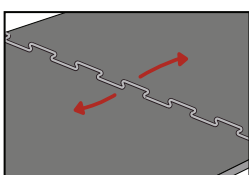


matten losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

! Spanning vermijden!

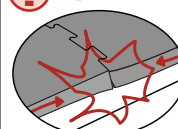

NIET HARD DRUKKEN!

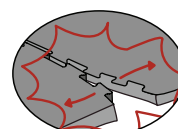


NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

! Bij lage temperatuur: de matten zodanig uit elkaar trekken dat bij de puzzelverbinding een spleet zichtbaar is.

2 Aanpassen


uitsparingen in de mat uitsnijden

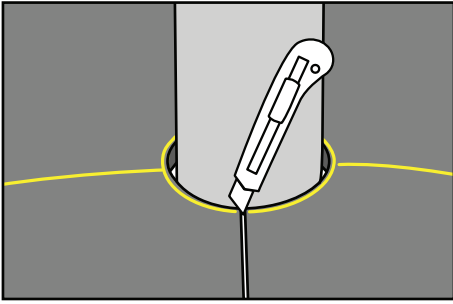

! let op: de radius op de mat overnemen zodat de uitsparingen precies passend gesneden kunnen worden



i Tips om snijden:

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken

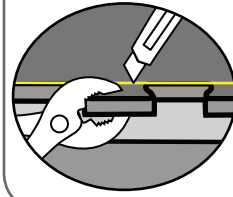

Tip: gebruik een tang om kleine stukken te snijden


voorbeeld: uitgangspunt

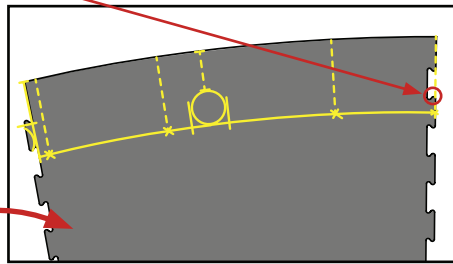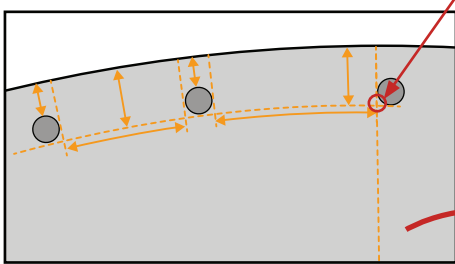

matten opnemen van de **betonvloer**


matten overnemen op de **mat**

i **Tip:** duimstok buigen om de straal en afmetingen over te nemen.

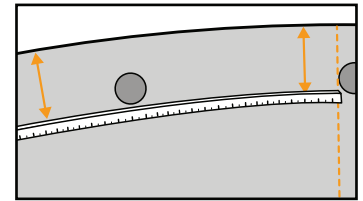


3 Waar nodig, matten vastzetten



indien nodig kunt u de mat bij de binnenradius met 3 spijkerpluggen vastzetten:

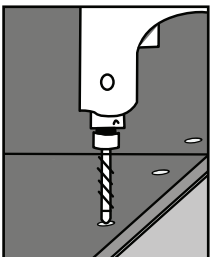


boren

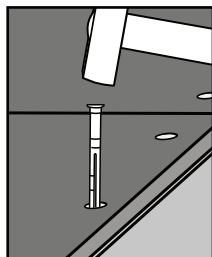



kunststofplug inslaan

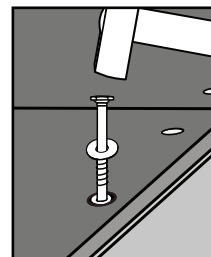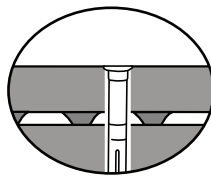

spijkerplug en carrosseriering inslaan tot deze iets verzonken in de mat liggen

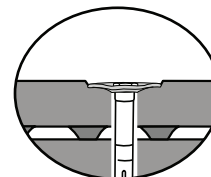

i **Tip:** om te testen of de spijkerplug voldoende verzonken is geplaatst kun je een metalen voorwerp (bijv. een hamer) over de mat strijken wanneer je metaalgeluid hoort dient de spijkerplug dieper te worden ingeslagen!

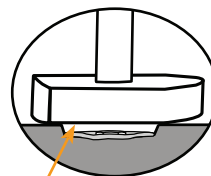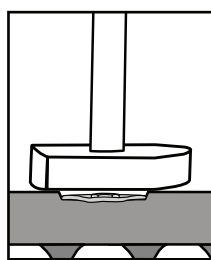

een kleine spleet moet zichtbaar zijn

! **Niet te ver inslaan!**

Er mag geen spanning ontstaan en de mat mag niet gaan golven!

