

## KRAIBURG VITA

### Vereisten:



#### Betonvlak:

- glad
- schoon

#### Matten:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)




Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

### Dit heeft u nodig:


#### Metten:

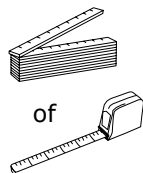


#### Markeren:



#### Snijden:

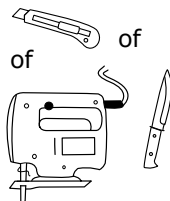

#### Boren en bevestigen:

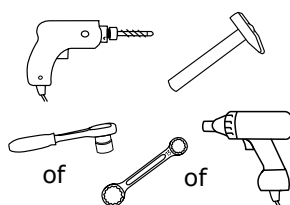


#### KRAIBURG bevestigingsmateriaal:


- plug  $\varnothing$  10 x 100 mm met
  - houtdraadbout (SW 13) - A2
  - carrosseriering  $\varnothing$  30 mm - A2
  - kruiskopschroef  $\varnothing$  6 x 80 mm
- (bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)



### 1 VITA Border (frameprofiel) plaatsen

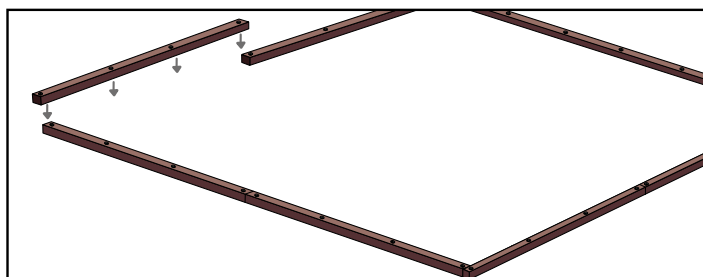


frameprofiel aan het te plaatsen vlak aanpassen

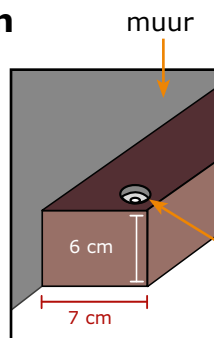


**!** **Belangrijk:** wanneer er afgesneden wordt gelijk boren en verzinking plaatsen!

aan de binnenrand boren


### 2 VITA Border (frameprofiel) door de voorgeboorde gaten vastzetten > plug 10 x 100 mm

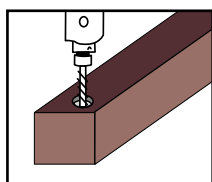

door de voorgefabriceerde gaten boren

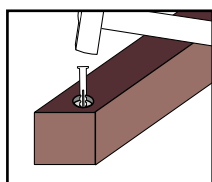


kunststofplug inslaan

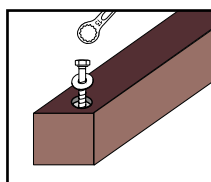

houtdraadbout en carrosseriering indraaien

**!** Bouten aandraaien tot ze gelijkmatig vastzitten. **Niet te ver draaien, vast is vast!**

### 3 VITA Cup (schalenmat) in het gemonteerde frame plaatsen opening naar boven

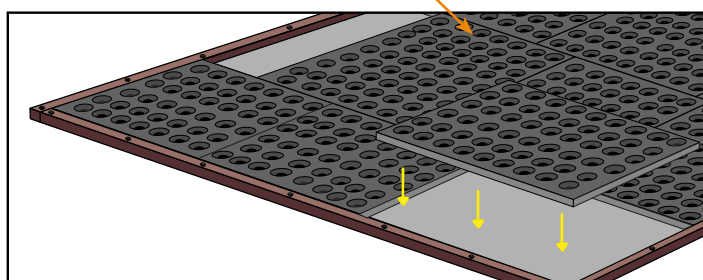


complete vlak met ondermatten voegloos plaatsen als het nodig is dan de matten bijsnijden en passend maken

**i** schalenmatten kunnen dwars of in de lengte van elkaar geplaatst worden





#### ④ KRAI-PUR (schuim) over de ondermatten plaatsen

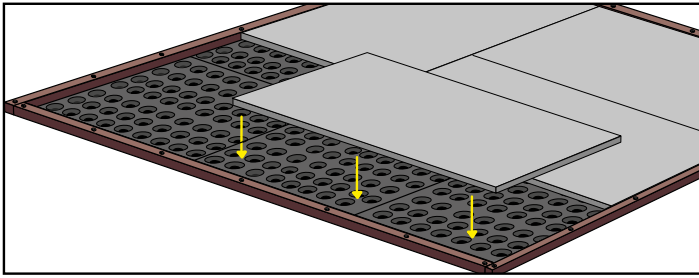


**i** schuimplaten kunnen dwars of in de lengte van elkaar geplaatst worden

schuimplaten voegloos plaatsen als het nodig is dan de platen bijsnijden en passend maken

#### ⑤ VITA LongLine (toplaag) uitrollen en positioneren

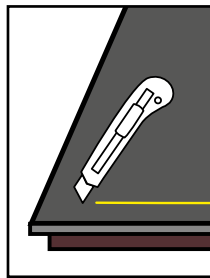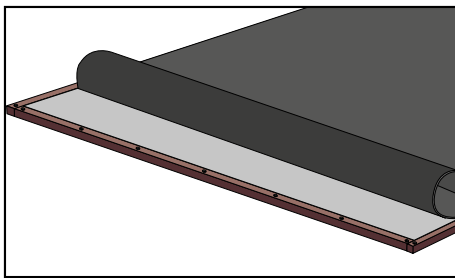

uitstekende delen van de mat op de rand afsnijden

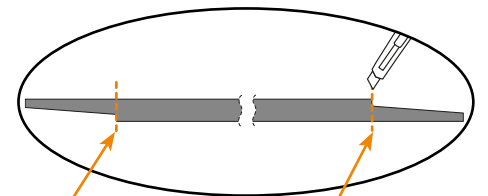


optioneel af te snijden

dit gedeelte wordt over het algemeen afgesneden


#### ⑥ VITA LongLine (toplaag) met VITA Top (afdekrand) vastzetten

**A** afdekrand langs de muur op de toplaag leggen

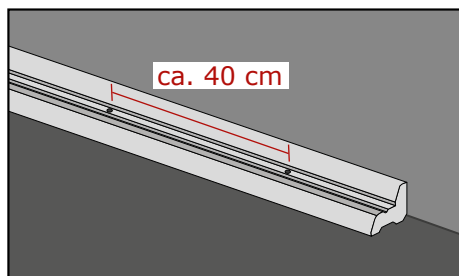

- hoogste kant aan muurzijde
- stevig tegen de muur

**B** om de 40 cm in de groef vast maken > kruiskopschroef 6 x 80 mm

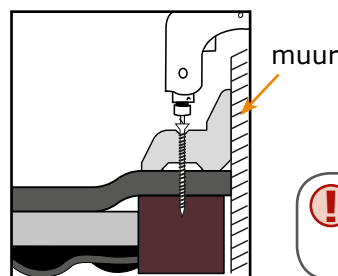

**!** Schroeven aan draaien tot ze gelijkmatig vastzitten. **Niet te strak!**