

KRAIBURG KEW Plus

Vereisten:



Betonvlak:

- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minstens 3 % afschot te hebben

Matten:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)




Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:


Metten:

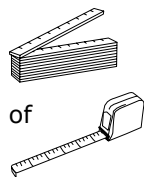


Markeren:



Snijden:

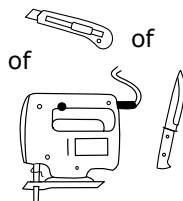

Boren en bevestigen:

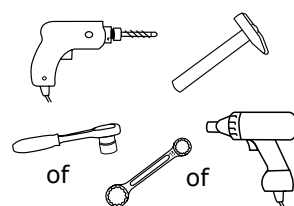

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:



plug ø 10 x 100 mm met

- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Matbreedte:

107 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Profielbreedte:

+ 8 cm

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 18 cm

Ligplaatsbreedte:

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm



Paletten niet stapelen!

Let op: hoe de matten op de palet zijn gestapeld is in de regel NIET de juiste laagsamenstelling voor montage!

1 De matten van het hele eiland compleet uitleggen


- eerst over de gehele lengte van het eiland 3 cm van de achterzijde van het boxdek meten en markeren.
- van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken.
- voor de juiste positie van de profielen (+/- 6 cm) opletten dat matbreedte meestal iets breder werkt.



Tip: bij het uitleggen/bestellen per mat aanvullend ca. 4 mm inplannen en bij bijvoorbeeld elke 12e ligplaats een 5 cm smallere mat inzetten.

KRAIBURG-logo aan de kopse kant van de box


schalen aan de bovenkant zijn open

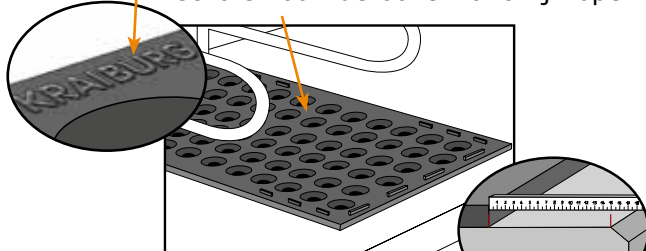

ondermat plaatsen


aan de achterzijde: minstens 15 cm afstand!

frame voor schuimlaag

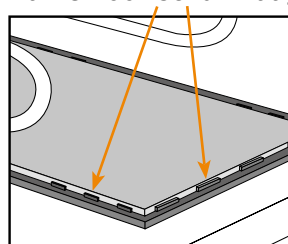

schuimlaag in het frame plaatsen

bevestigingsgaten aan de voorzijde

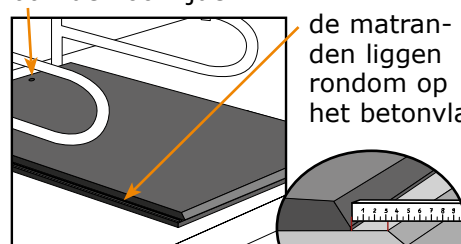




de topmat er overheen plaatsen

de matranden liggen rondom op het betonvlak

aan de achterzijde: minstens 3 cm afstand!

De volgende matten plaatsen:

het profiel onder de boxafdeling houden (max +/- 6 cm)

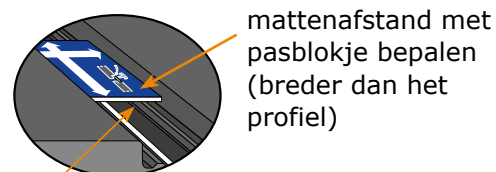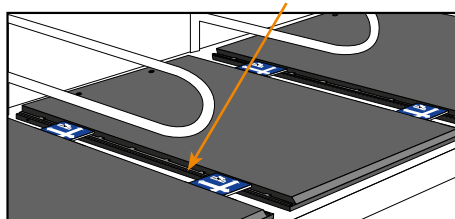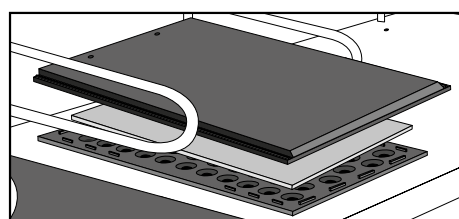


mattenafstand met pasblokje bepalen (breder dan het profiel)


pasblokje ca. 20 cm van de voorzijde en 20 cm van de achterzijde van de mat plaatsen




2 Profiel plaatsen

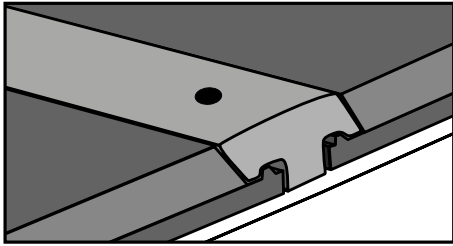


- de afgeronde kant naar achter plaatsen
- het profiel gelijkhouden met de achterrand van de mat

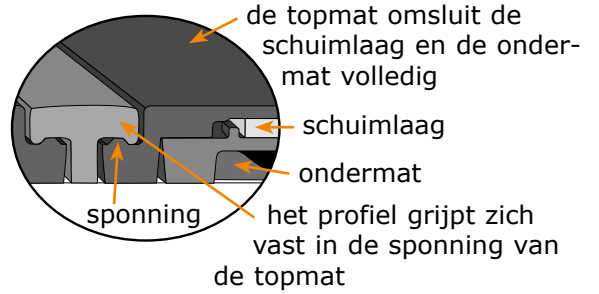


3 Profiel bevestigen met 5 bouten maar nog niet vastdraaien

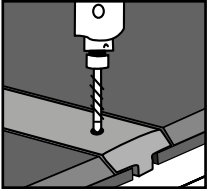

boren

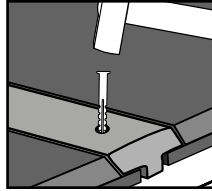

kunststofplug inslaan

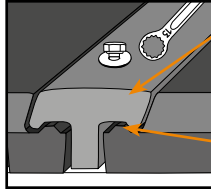

bout met carrossiering indraaien maar nog niet vastdraaien

het profiel grijpt zich vast in de sponning van de matrand

sponningen


i Tip om verschuiven van het profiel te vermijden:

1. eerst het gat boren
2. dan de plug inslaan (-> fixering)
3. dan het volgende gat boren enzovoorts

Wanneer het volledige eiland is uitgelegd en elk gat voorbevestigd:


4 Profielen en matten bevestigen

A profielen 5 x bevestigen

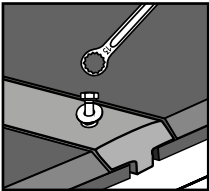


aansluitend alle bouten vastdraaien


B de matten aan voorzijde bevestigen 2 x

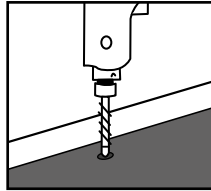

boren

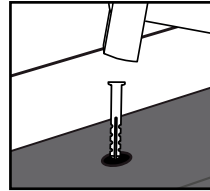

kunststofplug inslaan

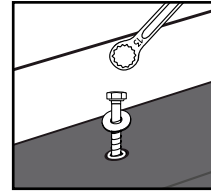


bout en carrossiering indraaien

! Bouten vastzetten tot deze iets verzonken in de mat liggen. **Niet te ver draaien, vast is vast!**


5 De laatste mat van het eiland vastzetten

met begin of "eind"-profiel

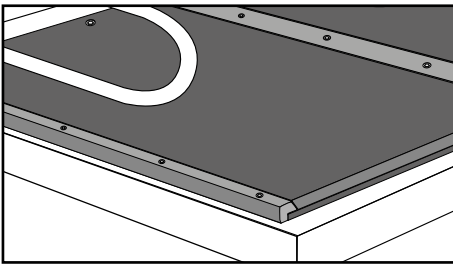


met "eind"-profiel bevestigen

of zonder profiel:

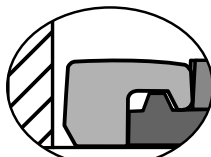


minstens 0,5 cm afstand van de muur houden

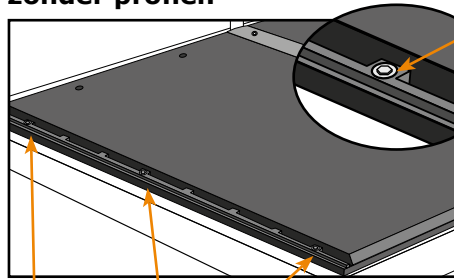

de rand met 3 bouten vastzetten

de ideale positie wanneer afgesneden wordt:

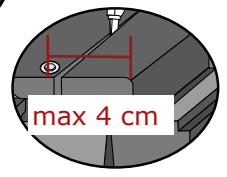


max 4 cm


de bevestiging max 4 cm van de matrand indraaien

R-boxen

topmat:

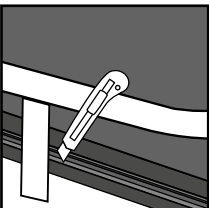


de zijkant van de topmat (sponning) kan tot max 3 cm worden ingesneden

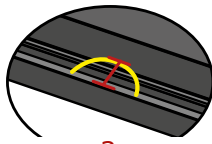

max 3 cm

profiel:

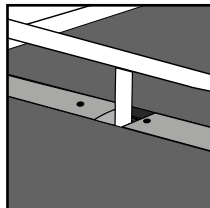

wanneer nodig het profiel op maat maken en **bevestigen**

i Om het profiel op maat te maken kunt u het beste een handzaag gebruiken.

! **Belangrijk:** het profiel dekt de tussenruimte over de gehele mattenlengte af (ook bij R-boxen)