

## KRAIBURG WINGFLEX

### Vereisten:



#### Betonvlak:

- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minstens 3 % afschot te hebben

#### Matten:


dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)




Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

### Dit heeft u nodig:


#### Meten:

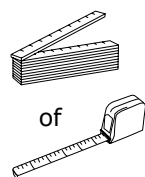


#### Markeren:



#### Snijden:

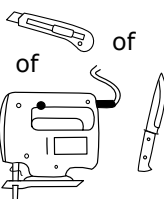

#### Boren en bevestigen:

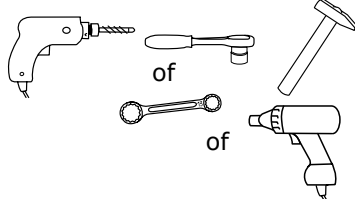

#### KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

- plug  $\varnothing$  10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosserriering  $\varnothing$  30 mm - A2 (bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)



#### Matbreedte:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

#### Profielbreedte:

8 cm

13 cm

8 cm

13 cm

18 cm

#### Ligplaatsbreedte:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm





**Paletten niet stapelen!**

## 1 De matten van het hele eiland compleet uitleggen en met behulp van de pashoutjes de afstand bepalen


van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken

bevestigingsgaten in de voorkant van de mat

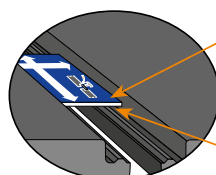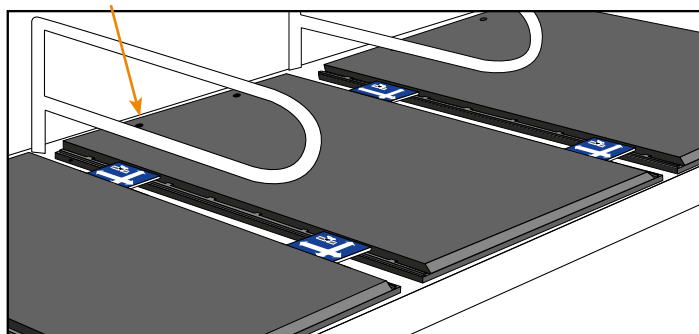


voor het bepalen van de matafstand de pashoutjes (deze zijn breder dan het profiel) plaatsen

pashoutjes ca. 20 cm van de voorzijde en 20 cm van de achterzijde van de mat plaatsen

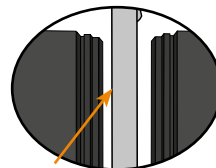


positie onder de boxafdeling (+/- 6 cm)

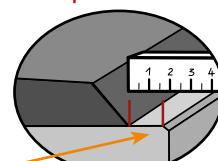

achterkant beton: 0 - 3 cm ruimte houden

**Let tevens op dat na het verleggen/trekken aan de mat alle vleugels in de juiste richting liggen!**


## 2 Profiel plaatsen

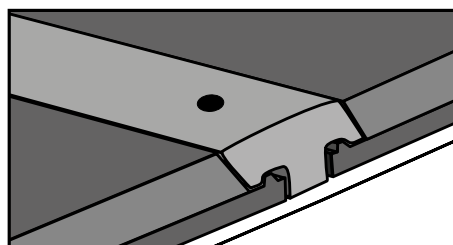



- afschuinde achterkant naar achteren
- profiel valt in de vertanding van de mat



### ③ Profiel bevestigen met 5 bouten maar nog niet vastdraaien

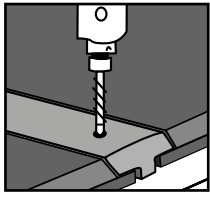

boren

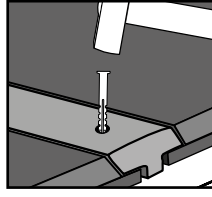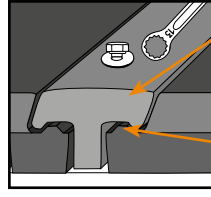kunststofplug  
in slaanbout met carrosseriering indraaien  
maar nog niet vastdraaien

het profiel grijpt  
zich vast in de  
sponning van de  
matrand

sponningen




**Tip om verschuiven van het profiel te vermijden:**

1. eerst het gat boren
2. dan de plug inslaan (-> fixering)
3. dan het volgende gat boren enzovoorts

**Wanneer het volledige eiland is uitgelegd en elk gat voorbevestigd:**


### ④ Profielen en matten bevestigen

**A** profielen 5 x bevestigen


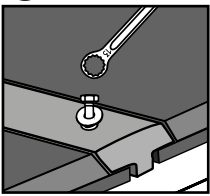


aansluitend alle bouten vastdraaien

**B** de matten aan voorzijde bevestigen 2 x

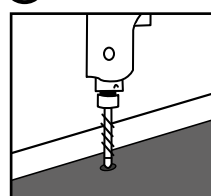


boren

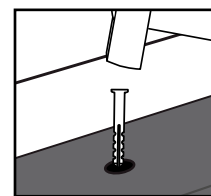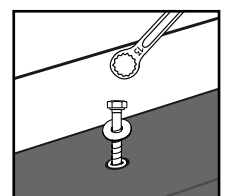kunststofplug  
in slaanbout en  
carrosseriering  
indraaien

**!** Bouten vastzetten tot deze iets verzonken in de mat liggen. **Niet te ver draaien, vast is vast!**


### ⑤ De laatste mat van het eiland vastzetten

met begin of "eind"-profiel

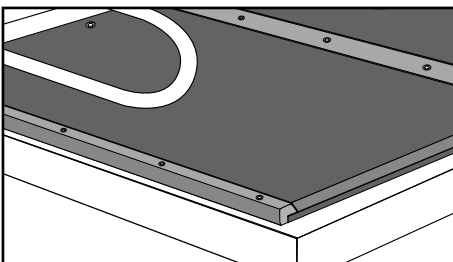


met "eind"-profiel bevestigen

of zonder profiel:

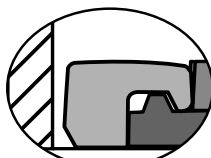


minstens 0,5 cm  
afstand van de  
muur houden

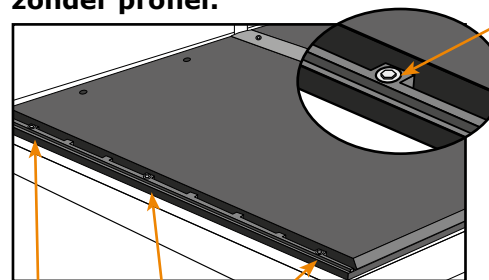

de rand met 3 bouten vastzetten

de ideale positie  
wanneer afges-  
neden wordt:

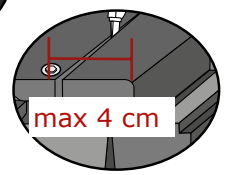


max 4 cm


de bevestiging max  
4 cm van de matrand  
indraaien

### R-boxen

mat:

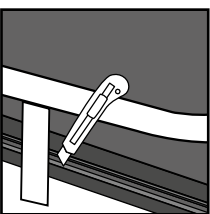


de zijkant van de topmat (sponning)  
kan tot max 3 cm worden ingesneden

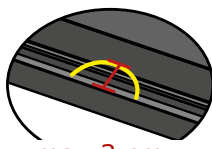

max 3 cm

profiel:

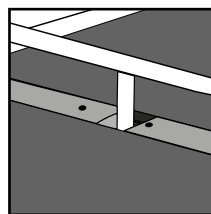

wanneer nodig het profiel op  
maat maken en **bevestigen**



**Om het profiel op maat te maken kunt u het beste een handzaag gebruiken.**



**Belangrijk:** het profiel dekt de tussenruimte over de gehele mattenlengte af (ook bij R-boxen)